

Veesoojendi Kasutusjuhend

ES50V-TF7(EU)

ES80V-TF7(EU)

ES100V-TF7(EU)

ES50V-TF7W(EU)

ES80V-TF7W(EU)

ES100V-TF7W(EU)

ES30V-VH3(EU)

ES50V-VH3(EU)

ES80V-VH3(EU)

ES100V-VH3(EU)

ES30V-VH3W(EU)

ES50V-VH3W(EU)

ES80V-VH3W(EU)

ES100V-VH3W(EU)

ES30V-VH1(EU)

ES50V-VH1(EU)

ES80V-VH1(EU)

ES100V-VH1(EU)

ES30V-VH1(MAS)

ES50V-VH1(MAS)

Enne kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi
Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles
See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks,
mitte tööstuslikuks ega kaubanduslikuks kasutamiseks.

Sisu

1. Ohutusjuhised (lugege enne kasutamist).....	3-4
2. Tehnilised andmed - pakendiloend.....	5-7
3. Paigaldamine.....	7-9
4. Operatsioon.....	10-12
5. Puhastamine ja hooldus.....	13
6. Transport ja ladustamine.....	13
7. Toote utiliseerimine.....	13
8. Veaotsing.....	14
9. Toote dokumentatsioon.....	15

Ohutusjuhised (lugege enne kasutamist)

Sümboolne tähendus



Keelama

Need on tegevused, mis on keelatud.



Hoiatama

Need on tegevused, mis tuleb teha.



Ettevaatust!

Need on küsimused, mis vajavad tähelepanu.



Hoiatama

Pärast paigaldamist peab olema lubatud seadme voolukatkestus. Ühenduse katkestamine on võimalik pistiku abil või paigaldage lüliti fikseeritud juhtmestikusse vastavalt juhtmestiku reeglitele.



Hoiatama

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab see olema asendamine tootja ja tema teeninduse poolt esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik ohu vältimiseks.



Hoiatama

Maksimaalne sisselaske veesurve on 0,75 MPa ja minimaalne sisselaske veesurve on 0,05 MPa.



Ettevaatust!

Kui boilerit pikemat aega ei kasutata, lülitage toide välja ja tühjendage boilerisse kogunenud vesi veesoojendi. Veesoojendi äravoolu mõistmiseks võite vaadata järgmist.



Keelama

Veesoojendi paigaldamine keskkonda, kus võib tekkida külmumine, on rangelt keelatud. sügavkülma purk anumate ja veetorude purunemine, mis põhjustab põletusi ja vee lekkimist.



Keelama

Ärge paigaldage veesoojendeid õues.



Hoiatama

Palun paigaldage veeboiler tugevale seinale.



Hoiatama

Seade on ette nähtud veetorustikuga püsivalt ühendamiseks, kuid mitte läbi voolikukomplekti.



Hoiatama

Seade on ette nähtud veetorustikuga püsivalt ühendamiseks, kuid mitte läbi voolikukomplekti.



Hoiatama

Rõhuvabastusseadmega ühendatud väljalasketoru seade (kaitsekapp) tuleb paigaldada pidevalt allapoole suunatud ja kül mavabasse keskkonda.



Hoiatama

kanalisatsioonist võib vett tilkuda rõhualandusseade (kaitsekapp) ja see toru peab jääma atmosfäärile avatuks.



Hoiatama

Rõhualandusseade (kaitsekapp) peaks kasutada perioodiliselt, et eemaldada lubjajäägid ja veenduda, et need poleks ummistunud.



Hoiatama

Rõhuvabastusseadme (ohutusrõhualandusseadise) tüübile või omadustele võib viidata järgmistes jaotistes klapp ja kuidas seda ühendada, välja arvatud juhul, kui see on juba seadmesse integreeritud.



Keelama

See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neile on antud seadme kasutamise järelevalvet või juhiseid. Kasutada oma ohutuse eest vastutavatel isikutel.



Keelama

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Ohutusjuhised (lugege enne kasutamist)

Sümboolne tähendus



Keelama

Need on tegevused, mis on keelatud.



Hoiatama

Need on tegevused, mis tuleb teha.



Ettevaatust

Need on küsimused, mis vajavad tähelepanu.



Keelama

Ärge parandage, hooldage, võtke lahti ega muutke veesoojendit ilma professionaalse hoolduspersonalita.



Keelama

Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.



Maandatud

Kasutage sõltumatut pistikupesaja maandage see usaldusväärset.



Kui leiate kõrvalekaldeid või põletuslõhna, katkestage viivitamatult toide ja võtke ühendust teeninduskeskusega.



Ettevaatust

Olge ettevaatlik, et mitte kuuma veega kõrvetada.

- Ärge puudutage kuuma vett tarnivaid ventiile ja torusid.
- Enne kasutamist kontrollige vee temperatuuri käsitsi. Kui vee temperatuur on sobiv, saab seda kasutada.



Ettevaatust

Selleks, et vältida termokaitsekatkestuse tahtmatu lähtestamise ohtu, ei tohi seda seadet toita välisest toiteallikast. Lülitusseade, näiteks taimer, või ühendatud voluringiga, mida lülitati perioodiliselt avab ja suleb kommunaalteenused.



Ettevaatust

Eemaldatava voolikukomplekti abil veetorustikuga ühendatud seadmete juhendis peab olema kirjas, et tuleb kasutada seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti ning vana voolikukomplekti ei tohi uuesti kasutada.



Hoiatama

See seade on mõeldud kasutamiseks vähemalt 3-aastastele lastele ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puudega inimestele. Kogemused ja teadmised (kui neil on) juhendatud või juhendatud seadmete ohutu kasutamise ja ohtude tundmise kohta kaasama.



Keelama

Ärge ühendage ega eemaldage toiteallikat märgade kätega.



Hoiatama

Kontrollige ampermeetriit, kas traadi läbimõõt ühtib vee nimivooluga küttekeha, laske vajadusel juhtmistikku kvalifitseeritud elektrikul kontrollida.



Keelama

Ärge kasutage veesoojendis olevat kuuma vett otse joogiveeks või muuks sarnaseks otstarbeks.




Keelama

Ärge pihustage vett ega auru veesoojendi põhikorpusele.

Tehnilised andmed - pakendiloend

Välised mõõtmed

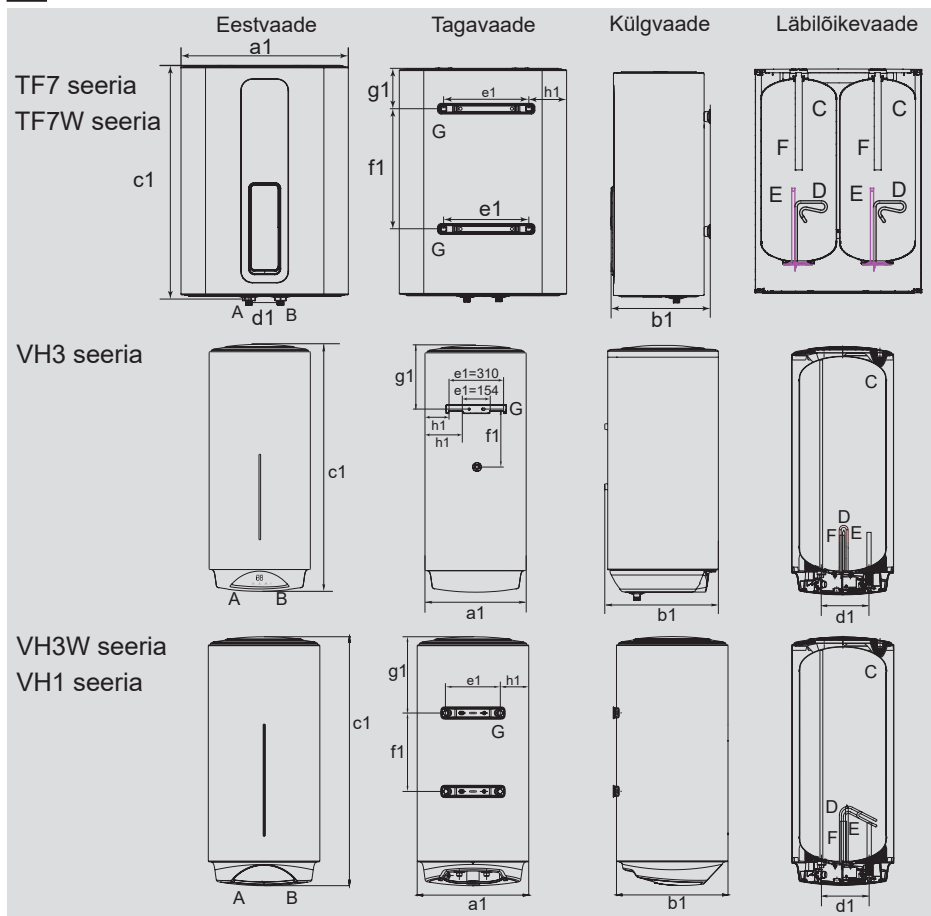

A Kuuma vee väljalaskeava B Külma vee sisselaskeava C. Sisevooder
 D. Küttetoru E. Temperatuuritoru F. Magneesiumvarras G. Seinaklamber

Mudel	a1(mm)	b1(mm)	c1(mm)	d1(mm)	e1(mm)	f1(mm)	g1(mm)	h1(mm)
ES50V-TF7(EU) ES50V-TF7W(EU)	530	320	745	100	360	297	194	85
ES80V-TF7(EU) ES80V-TF7W(EU)	530	320	1070	100	360	622	194	85
ES100V-TF7(EU) ES100V-TF7W(EU)	530	320	1285	100	360	830	194	85
ES30V-VH3(EU)	410	421	530	100	154-310	140	159	70-110
ES50V-VH3(EU)	410	421	685	100	154-310	200	218	70-110
ES80V-VH3(EU)	410	421	995	100	154-310	508	218	70-110

Mudel	a1(mm)	b1(mm)	c1(mm)	d1(mm)	e1(mm)	f1(mm)	g1(mm)	h1(mm)
ES100V-VH3(EU)	410	421	1230	100	154-310	730	218	70-110
ES30V-VH3W(EU)	410	421	530	100	200	120	159	105
ES50V-VH3W(EU)	410	421	685	100	200	200	218	105
ES80V-VH3W(EU)	410	421	995	100	200	508	218	105
ES100V-VH3W(EU)	410	421	1230	100	200	730	218	105
ES30V-VH1(EU) ES30V-VH1(MAS)	410	421	530	100	200	120	159	105
ES50V-VH1(EU) ES50V-VH1(MAS)	410	421	685	100	200	200	218	105
ES80V-VH1(EU)	410	421	995	100	200	508	218	105
ES100V-VH1(EU)	410	421	1230	100	200	730	218	105

Märkus: Ülaltoodud parameetrite (mõõtmete) lubatud veavahemik on $\pm 10\%$.

Tehniline informatsioon

Kõik mudelid	Nimipinge	Nimisagedus	Eelseadistatud rõhk	Nimitemperatuur	Veekindel tase
	220-240V~	50Hz	0.80MPa	75°C	IPX4
VH1(MAS)	240V~	50Hz	0.80MPa	75°C	IPX4


Mudel	Hinnatud jõud	Neto kaal	Nimi-võimsus
ES50V-TF7(EU)	3000W	25kg	46L
ES80V-TF7(EU)	3000W	34kg	74L
ES100V-TF7(EU)	3000W	41kg	94L
ES30V-VH3(EU)	1500W	13kg	28L
ES50V-VH3(EU)	1500W	18kg	47L
ES80V-VH3(EU)	1500W	26kg	75L
ES100V-VH3(EU)	1500W	30kg	95L
ES30V-VH1(EU)	1500W	13kg	28L
ES30V-VH1(MAS)	1650W	13kg	28L
ES50V-VH1(EU)	1500W	18kg	47L
ES30V-VH1(MAS)	1650W	18kg	47L

Mudel	Hinnatud jõud	Neto kaal	Nimi-võimsus
ES50V-TF7W(EU)	3000W	25kg	46L
ES80V-TF7W(EU)	3000W	34kg	74L
ES100V-TF7W(EU)	3000W	41kg	94L
ES30V-VH3W(EU)	1500W	13kg	28L
ES50V-VH3W(EU)	1500W	18kg	47L
ES80V-VH3W(EU)	1500W	26kg	75L
ES100V-VH3W(EU)	1500W	30kg	95L
ES80V-VH1(EU)	1500W	26kg	75L
ES100V-VH1(EU)	1500W	30kg	95L

Märkus: Ülaltoodud parameetrite lubatud veavahemik (kaal) on $\pm 10\%$.


Elektriskeem

TF7/TF7W seeria

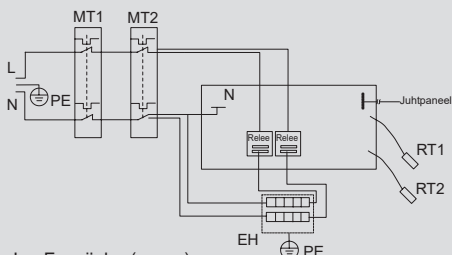


- L – Faasijuhe (pruun)
- N – Neutraaljuhe (sinine)
- MT/MT1/MT2 – Käsitsi taastatav termostaat
- PE/E – Maandusjuhe (kollane ja roheline)
- RT/RT1/RT2 – Andur
- EH – Küttekeha
- BT – Reguleeritav termostaat
- HL – Kütteindikaatorlamp

VH3/VH3W seeria

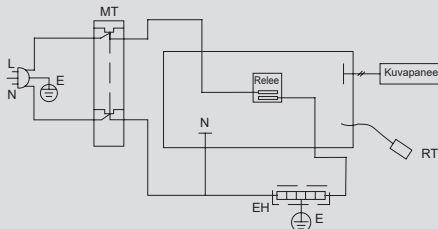

VH1 seeria

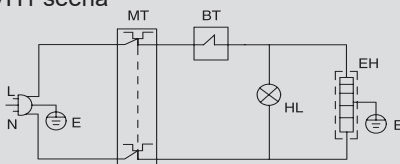

Pakkimisnimekiri

Mudel	Kogus	Nimi	Elektriline veeboiler (koopia)	Kaitseklapp (koopia)	Kasutusjuhend (koopia)	Laienduskonks (koopia)
TF7/TF7W/VH3/VH3W/VH1 sari			1	1	1	2



Paigaldamine

Installatsiooni hoiatused

- Veesoojendi paigaldamisel peaks olema teatud ruumi (vähemalt 300 mm). Edaspidise hoolduse hõlbustamiseks. Kui veesoojendi on paigaldatud nurgapaneeli paigaldamise ajal peaks hoolduskatte lähedal asuv nurgaplaat olema paigaldamise hõlbustamiseks liigutatav eemaldage hoolduseks hoolduskate.
- Tuleb tagada, et kraanivee sisselaskerõhk ei oleks madalam kui 0,05 MPa, maksimaalne rõhk ei ületa 0,75 MPa.
- Elektrilised veeboilerid tuleks paigaldada kohtadesse, kus ümbritseva õhu temperatuur on kõrgem kui 0°C. Torujuhtmed tuleks paigutada tsentraalselt. Kuuma vee väljalaskeava ei tohiks olla liiga kaugel kohtadest, kus kasutatakse sooja vett. Kui see ületab kaheksa meetrit, peaks kuumaveetoru soojuskadude vähendamiseks isoleeritud.
- Sein, millele veesoojendi riputatakse, peaks olema tugev ja usaldusväärne, taluma nelja lööki veesoojendi kaal, kui see on veega täidetud. Mittekandvate seinte või õõnestelliste puhul seina, on vaja võtta asjakohaseid kaitsemeetmeid, lisada sulgud, kasutada risti kruvid tagaplaadi paigaldamiseks.
- Elektrilise veesoojendi paigalduskoht tuleks valida jaotises lihtne kasutada ja hooldada, pöranda äravooluga. Kui veepaak või torud lekivad, lähedal asuvaid ega madalama taseme rajatise ei kahjustata. Vältige paigalduskohta kinnitatakse tualettruumidele, vannidele, kraanikaussidele ja ukseraamidele. et see ei tekitaks kasutajad tunnevad end ülekoormatuna või ebatavalisena.
- Ärge vahetage vee sisse- ja väljalasketorusid. Kaitseklapp tuleb paigaldada selleks ettenähtud asendisse ja seda ei tohi ilma loata muuta. Kaitseklapi rõhualandusava tuleb hoida kokkupuutes atmosfääriga. Ära lõpeta seda.
- Ohutuse tagamiseks peaks veesoojendil olema eraldiseisev pistikupesa (mitmfunktsioonilised pistikupesad on keelatud) ja see peab olema usaldusväärset maandatud. Ja pistikupesa kvaliteet peaks vastama kohalikule riiklikule standardile. Usaldusväärset maandatud veesoojendi kasutamine on rangelt keelatud.
- Veesoojendi pistikupesa tuleks asetada kuiva kohta, mis ei saa veega läbi kasta, et see ei mõjutaks masina normaalset tööd (soovitavalt veekindla karbiga).
- Kasutage elektrilist sondi, et kontrollida, kas faasisuhe ja nulljuhe on vahetuses. Kui olete kontrollinud, et masin on veega täidetud, ühendustes ei ole lekkeid ja toiteallikas vastab nõuetele, võite masina elektri abil soojendada.
- Ületemperatuurse termostaadi kogemata lähtestamise ohu vältimiseks ei tohi veesoojendit toita välise lülitusseadmega, nagu taimer. Ärge ühendage vooluahelatega, mida teised seadmed sageli sisse ja välja lülitavad.
- Õnnetuste ärahoidmiseks tuleb paigaldada meie ettevõtte poolt pakutavad tarvikud, mille väljavahetamine ega asendamine pole lubatud. Kui tarvikud on kahjustatud, peate sellest teavitama meie ettevõtte hooldusosakonda ning kasutama remondiks ja asendamiseks meie ettevõtte poolt pakutavaid tarvikuid. Kui ülaloodud punkte ei järgita, me ei vastuta selle õnnetuse põhjustatud otseste või kaudsete kahjude eest.



Installation Methods

Joonis 1 Paigaldusskeem –
Vertikaalne paigaldus
(Kõik seeriad)

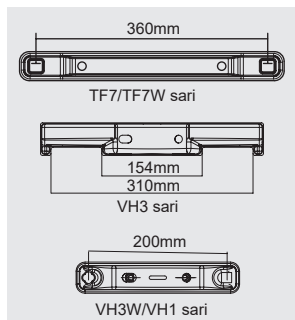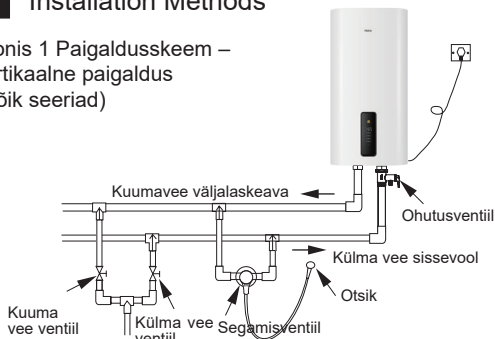

Joonis 2

Joonis 3 Paigaldusskeem – horisontaalne paigaldus,
(TF7/TF7W/VH1/VH3W seeria jaoks)
tuleb paigaldada vastavalt skemaatilisele skeemile

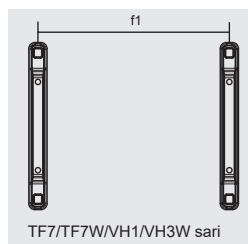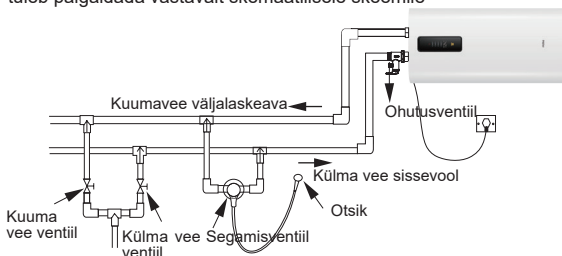

Joonis 4

Mudel	ES50V-TF7(EU) ES50V-TF7W(EU)	ES80V-TF7(EU) ES80V-TF7W(EU)	ES100V-TF7(EU) ES100V-TF7W(EU)
f1	297mm	622mm	830mm

Mudel	ES30V-VH1(EU) ES30V-VH1(MAS) ES30V-VH3W(EU)	ES50V-VH1(EU) ES50V-VH1(MAS) ES50V-VH3W(EU)	ES80V-VH1(EU) ES80V-VH3W(EU)	ES100V-VH1(EU) ES100V-VH3W(EU)
f1	120mm	200mm	508mm	730mm

Joonis 5

- Selle peab paigaldama meie ettevõtte müügijärgse teeninduse osakonna paigaldaja või selle poolt määratud paigaldaja. Tagajärjed, sealhulgas, kuid mitte ainult, torustiku leke, purunemine, halb paigaldus, mis mõjutab veesoojendi normaalset tööd ja jõudlust, mis on tingitud veesoojendi paigaldamisest ettevõtte heakskiitmata personali poolt või enda tarnitud paigaldusmaterjalide kasutamisest; vesi küttekehad ja kahjulikud mõjud või kahjustused kehale veesoojendi. Ettevõtte ei vastuta sellest põhjustatud kahjude eest.
- Veeboiler on mõeldud seinal paigaldamiseks.

TF7/TF7W/VH3/VH3W/VH1 seeria puhul on vertikaalne paigaldusmeetod järgmine:

1. Viidates paigaldusskeemi joonisele 1, kasutage vastavalt joonisel 2 näidatud suurusele lõõktrelli, et puurida seinale kaks auku, mis sobivad tarviku pikenduskonksuga.
2. Sisestage paisutuskonks seinaauku ja kinnitage see, seejärel riputage veeboiler konksu külge.
3. Kaitseklapi ja muude tarvikute paigaldamise kohta lugege jaotist "Kaitseklapi paigaldamine" (ainult paigalduse viide). Pöörake tähelepanu sellele, et vee lekkimise vältimiseks lisada tihenduslint.


TF7/TF7W/VH3W/VH1 seeria puhul on horisontaalne paigaldusviis järgmine:

1. Viidates paigaldusskeemi joonisele 4, kasutage vastavalt joonisel 5 näidatud suurusele lõõktrelli, et puurida seinale kaks auku, mis sobivad tarviku pikenduskonksuga.
 2. Sisestage paisutuskonks seinaauku ja kinnitage see, seejärel riputage veeboiler konksu külge.
 3. Kaitseklapi ja muude tarvikute paigaldamise kohta lugege jaotist "Kaitseklapi paigaldamine" (ainult paigalduse viide). Pöörake tähelepanu sellele, et vee lekkimise vältimiseks lisada tihenduslint.
- Veeboileri paigaldamise ja eemaldamise hõlbustamiseks on soovitatav paigaldada boileri sisse- ja väljalasketorud sobivasse asendisse G1/2 vabastage liitekohad eraldi. Määrake veevarustuse asukoht. Ühendage vee sisselaskeava veetoru ja jooksva veetoru on vastavalt ühendatud veekohaga. Täitke paak veega, kontrollige kas veetoru lekib. Lekke korral tuleb see uuesti ühendada.

Hoiatus: Enne käte vabastamist on oluline veenduda, et seinakinnitus on kindlalt kinnitatud laiendushaka külge, et vältida küttekeha kukkumist ja vigastuste või kahjustuste tekkimist.

Kaitseklapi paigaldamine

- Paigaldage kaitseklapp nimirõhuga 0,80 MPa (ühendusrežiim on G1/2) vee sisselasketoru külge kaitseklapil oleva noole suunas (nool osutab veesoojendile). Kui boilerit soojendatakse elektriga, siis vesi veepaagis soojeneb ja paisub. Paagis oleva vee rõhu vähendamiseks voolab kaitseklapi rõhualandusavast välja väike kogus veepiisku. Rõhuvabastusava tuleb hoida avatud atmosfääriga ja seda ei tohi blokeerida.
- Kaitseklapi rõhualandusava saab ühendada äravoolutoruga. Kaitseklapi tühjendustoru paigaldusviis on järgmine: Keerake äravoolutoru üks ots kaitseklapi rõhuvabastusavasse. Äravoolutoru ühenduse kaitseklapp tuleb hoida kallutatud ja paigaldada pidevalt allapoole külmasavas keskkonnas ning äravoolutorust ülevoolav vesi tuleb juhtida põranda äravoolu. Märkus: Äravoolutorusid müüakse eraldi.

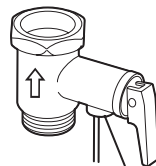

Joonis 6

Rõhuvabastusava
äravoolutoru
ühendamiseks

Operatsioon


Operatsioon

Pärast paigaldamist, kuna Kui sisepaagis ei ole vett, tuleb vee sisselaskeventiil avada. Kasutage esimest korda kraanivett ja veesoojendi väljalaskeava. Veesegamisventiil tuleb reguleerida maksimaalse kuuma vee asendisse ja vee väljalaskeava suletakse pärast seda, kui otsik või muud vee väljalaskeavad on pidevalt tühjendatud (praegu tähendab see, et anum on vesi täis).

Pärast seda, kui olete veendunud, et igas liideses ei leki vett, lülitage toide sisse.

Pärast veesoojendi esmakordset sisselülitamist ja ekraani täielikku kuvamist 1 sekundiks, sisestage olek enne sisselülitamist.

Kontrollpaneeli tutvustus

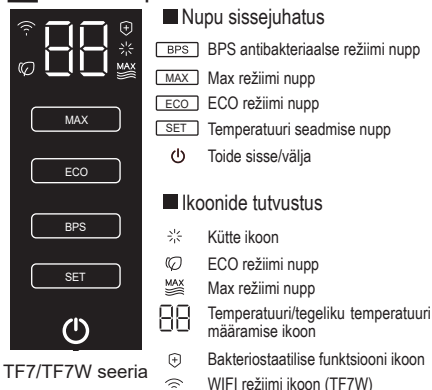

Avatud

- Kui ühendate toiteallika, ilmub ekraanile üks sekund enne toite väljalülitamist.
- Sisselülitamiseks vajutage nuppu « ».

BPS-i antibakteriaalne režiim (TF7/TF7W/VH3/VH3W-seeria)

Vajutage nuppu "BPS"/" ", et siseneda antibakteriaalsesse režiimi ja süttida vastav ikoon " "/" "/" "BPS.". Pärast seda, kui vaikimisi maksimaalne kütetemperatuur vilgub mõni sekund (75 °C TF7/TF7W/VH3/VH3W seeria puhul), tegelik veetemperatuur kuvatakse. Kui " "/" "/" "BPS." kustub, näitab see, et antibakteriaalne funktsioon on lõpetatud ja masin väljuge automaatselt BPS-i antibakteriaalsest režiimist ja naaske tavarežiimi. Vajutage nuppu " ", et lülitada järjestikku ECO-BPS-i kiirküttele (VH3/VH3W-seeria).

ECO Mode (TF7/TF7W/VH3/VH3W seeria)

Olekus nuppu "ECO"/" ". Lülitage sisse, sisenege ECO-režiimi vastav ikoon " "/" "ECO-" süttib.

Selles režiimis lülitub boiler automaatselt sisse. Jäta meelde ja analüüsida kasutaja veeharjumusi, Teostage intelligentne töö ja rahuldage kasutajate veetarbimine rahuldage ja säästke energiat maksimaalsel määral.

ECO-režiimist väljumiseks ja tavarežiimi naasmiseks vajutage uuesti nuppu "ECO". (TF7/TF7W seeria)

Vajutage nuppu " ", et lülitada järjestikku ECO-BPS-i kiirküttele (VH3/VH3W -seeria).

See funktsioon võib mälu välja lülitada, kuid kasutaja veeharjumuste mälu avatakse uuesti.

■ MAX režiim (TF7/TF7W seeria)

Vajutage „ON“ olekus nuppu „MAX“, et siseneda MAX-režiimi, ja vastav ikoon süttib. Selles olekus kuumutatakse mõlemad paagid seatud temperatuurini, seatud temperatuurivahemik on 35–75 °C. Selles režiimis kuumutatakse mõlemat paaki üheaegselt, mis rahuldab kasutaja vajadust vee kiire järele. Pärast kuumutamist väljub seade automaatselt MAX-režiimist ja naaseb tavarežiimi.


■ Tavarežiim (TF7/TF7W/VH3/VH3W seeria)

Kui kasutaja ülaltoodud režiimi ei vali, lülitub masin tavarežiimi. Selles režiimis saab kasutaja seadistatud temperatuuri vastavalt vajadusele reguleerida ja seatud temperatuurivahemik on 35-75°C. Alles pärast kuumutamist saab see täita soojust säilitamise funktsiooni.


■ Temperatuuri seadistus (TF7/TF7W seeria)

Režiimis MAX ja ECO vajutage seadistatud temperatuuri reguleerimiseks nuppu "SET". Iga kord, kui vajutate nuppu "SET", tõuseb seatud temperatuur 5°C võrra. Seadistatud temperatuuri reguleerimisvahemik on 35°C-75°C. Kui vajutate temperatuuri seadmiseks klahvi "SET", vilgub esmalt praegune seadistatud temperatuur ja seejärel vajutage temperatuuri muutmiseks klahvi "SET". Kui 6 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, kinnitatakse seadistatud temperatuur ja kuvatakse tegelik temperatuur.

■ Temperatuuri seadistus (VH3/ VH3W seeria)

Tavarežiimis vajutage seadistatud temperatuuri reguleerimiseks nuppu "+"/"-", vajutage nuppu "+"/"- " üks kord vilgub "  " praegune seadistatud temperatuur 6 korda Iga kord, kui seda vajutate, tõuseb või langeb seadistatud temperatuur 5°C võrra.

■ Kuuma vee jääkmaht (VH3/VH3W seeria)

Praegust järelejäanud sooja vee kogust saab jälgida sisselülitatud olekus ikooni "  " kaudu.


■ Lülitage toide välja

Pärast suplemist vajutage masina väljalülitamiseks nuppu "  ".

Nõuanded: Kui boiler töötab kahekordse veepaagi režiimis, mõjutab see võimsuse erinevust kahe paagi kütetorude ja muude tegurite mõjul on normaalne nähtus, et parem paak on kallutatud paremale. Soojeneb endiselt, kui ekraanil on 75°C (seeria TF7/TF7W).

■ Kasutusjuhend (VH1 seeria)

1. Kasutage veesoojendi allosas asuvat nuppu veetemperatuuri reguleerimiseks.
2. Jälgige termomeetril näidatavat veetemperatuuri.

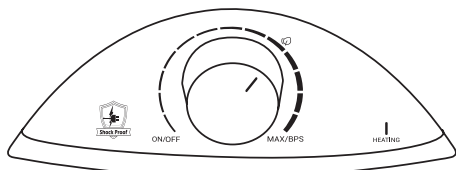

Veetemperatuuri nupp



Veetemperatuuri näidik

WiFi-režiimi seaded

RAKENDUSESISENE SIDUMISPROTSEDUUR


1. samm

- Laadige poest alla hOn rakendus



2. samm

Looge oma konto hOn rakenduses või kui teil on juba konto, logige sisse

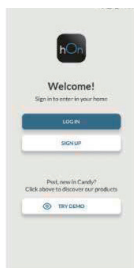

3. samm

Järgige hOn rakenduses olevaid sidumisjuhiseid



Kasutamise ettevaatusabinõud

1. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et veesoojendi on veega täidetud, et kaitsta seda kahjustuste eest.
2. Põletuste vältimiseks reguleerige enne kasutamist veetemperatuur sobivale tasemele.
3. Kui sooja vett on piisavalt, proovige seatud temperatuuri alandada, et vähendada soojuskadu, kõrge temperatuuri põhjustatud korrosiooni ja katlakivi kogunemist, pikendades seeläbi veesoojendi kasutusiga.
4. Ärge hoidke veesoojendi lähedal bensiini ega muid tuleohtlikke aineid, kuna see võib põhjustada tulekahju või muid õnnetusi.

Puhastamine ja hooldus

Hoiatama: Seda veesoojendit tohivad hooldada ja hooldada ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal. Ebaõige käsitlemine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või varalist kahju.

Vale meetodi kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi, õnnetusi või varalist kahju.

Enne veesoojendi puhastamist või hooldamist eemaldage see alati vooluvõrgust.

Pühkige õrnalt õrnatoimelise pesuvahendiga niisutatud lapiga. Ärge kasutage bensini ega muid lahusteid. Lõpuks pühkige veesoojendi puhta ja kuiva lapiga kuivaks. Olge ettevaatlik ja ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid (sh hambapastat), happeid, keemilisi lahusteid (sh alkoholi) ega poleerimisvahendeid.

Veesoojendi jätkuva tõhusa töö tagamiseks puhastage kütteelemente ja sisepaaki iga kolme aasta tagant. Olge ettevaatlik, et puhastamise ajal mitte kahjustada kütteelementide välispinnal ega sisepaagil olevat kaitsekatet. Alates teisest aastast kontrollige anoodi igal aastal.

Puhastamisel sulgege vee sisselaskeventiil ja avage väljalaskeventiil. Eemaldage külma vee sisselaskeava juures olev kaitseventiil ja laske veepaagist vesi välja voolata. Seejärel avage vee sisselaskeventiil ja loputage korduvalt mitu minutit, kuni veepaagist voolab välja puhast vett.

Kontrollige kaitseklappi kord kuus. Tõmmake kaitseklapi väikest käepidet. Kui vesi välja voolab, see tähendab, et kaitseklapp töötab korralikult. Kui vett ei tule, võtke remondiks või asendamiseks ühendust Haieri müügijärgse teenindusega.

Magneesiumvarraste ohutuskontroll ja regulaarne vahetamine ning katlakivi eemaldamine magneesiumvarrastelt kütetorude paigaldamist peaksid teostama spetsialistid.

Tähelepanu:

- Kui te veesoojendit pikemat aega ei kasuta, keerake veekraan kinni ja avage veesoojendi kuumaveeventiil täielikult. Olge ettevaatlik, et kuum vesi teid ei kõrvetaks. Seejärel eemaldage kaitseventiil ja laske veel paagist välja voolata.
- Korduva kasutamise ajal kehavigastuste vältimiseks on soovitatav enne veesoojendi sisselülitamist avada kuumaveeventiil, et torudes olev gaas välja lasta. Ärge suitsetage ega kasutage muud lahtist tuld avatud kuumaveeventiili lähedal. Samuti kontrollige hoolikalt, et kõik veesoojendi osad oleksid terved. Veenduge, et sisepaak on veega täidetud, seejärel saate veesoojendit kasutada.

Transport ja ladustamine

Tooteid tuleb transportida ja ladustada vastavalt originaalpakendile märgitud käsitlemismärkidele.

Käsitlemisel ja transportimisel olge ettevaatlik.

Toodet tuleb transportimisel ja ladustamisel kaitsta atmosfääri sademete ja mehaaniliste kahjustuste eest.

Toote utiliseerimine

Kui elektri boilerit ei saa kasutada ja soovite selle ära visata, tuleb see nõuetekohaselt utiliseerida, et mitte kahjustada keskkonda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku teenindusosakonnaga. Kui boiler läheb vanarauaks, tuleks toitejuhe lõigata võimalikult korpuse lähedalt, et boilerit enam kasutada ei saaks.

Elektri boilerid on projekteeritud ja ehitatud nii, et teie Saab kergesti toime tulla.

See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi ära visata koos olmejäätmetega.

Saatke toode kogumis- või taaskasutuskeskusesse elektrilised või elektroonika- või elektriseadmete jaoks.

Kui tagate selle toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastasel juhul need mõjud põhjuseks võib olla vale jäätmekäitlus.



Veotsing

Fenomen	Asjad, mida kinnitada	Lahendus
Vett ei tule välja	Kas veevarustussüsteem on välja lülitatud või vee rõhk on liiga madal	Kontrollima
	Kas veetase on blokeeritud ja kas kuumaveeklapp on avatud	Kontrollida ja puhastada
Jooksev külm vesi	1. Kas kuuma vee väljalaskeava on avatud?	Kontrollige ja avage
	2. Kas vee temperatuur on õigesti reguleeritud	Kalibreerimise kohta vaadake kasutusjuhendit.
	3. Kütteaeg on seatud temperatuuri saavutamiseks liiga lühike	Kalibreerige vastavalt juhendis toodud kasutusmeetodile
	4. Kas komponendid on kahjustatud	Kui leiab kinnitust, et põhjus ei ole 123, võtke ühendust hooldusosakonnaga
Vett ei saa soovitud temperatuurini soojendada või kuuma vee väljund on madal	1. Kas praegune funktsioonirežiim on õigesti seadistatud või temperatuuri seadistus on liiga madal	Kalibreerige vastavalt juhendis toodud kasutusmeetodile
	2. Kas kraanivee rõhk on liiga kõrge?	Kasutamiseks vähendage väljalaskeklapi voolukiirust
Vesi on vahel suur, vahel väike, vahel külm ja kuum	Kas kraanivee rõhk on stabiilne?	Kasutamisel vähendage vee väljalaskeklapi voolukiirust või kasutage seda pärast seda, kui veerõhk on stabiilne
Seade ei lülitu sisse või ekraan ei tööta.	1. Kas toiteallikas on heas kontaktis	Kontrollige pistikupesa
	2. Kas komponendid on kahjustatud	Kui olete veendunud, et kõnealune ese ei ole probleemi põhjus, võtke ühendust hooldusosakonnaga.
Saade E1	Liini rike	Võtke ühendust hooldusosakonnaga
Saade E2/H0	1. Kas vooder on veega täidetud?	Lülitage toide välja, täitke see veega ja lülitage toide uuesti sisse.
	2. Kas komponendid on kahjustatud	Kui olete veendunud, et kõnealune ese ei ole probleemi põhjus, võtke ühendust hooldusosakonnaga.
Saade E3/E6/E8	1. Kas sisetemperatuur on alla -20 °C?	Katkesta toide. Naaske normaalseks, kui ümbritseva õhu temperatuur on kõrgem kui -19 °C pärast toite uuesti sisselülitamist
	2. Kontrollige, kas andur kahjustatud.	Kui olete veendunud, et kõnealune ese ei ole probleemi põhjus, võtke ühendust hooldusosakonnaga.

Toote dokumentatsioon

Kaubamärk	Haier		
	ES50V-TF7(EU) ES50V-TF7W(EU)	ES80V-TF7(EU) ES80V-TF7W(EU)	ES100V-TF7(EU) ES100V-TF7W(EU)
Mudel			
Koormusköver	M	M	M
Energiaühikuse reiting	B	B	B
Energiaühikusus(%)	41	41.8	41
Aastane elektritarbimine (kWh)	1251	1229	1093
Termostaadi seadistatud temperatuur(°C)	75		
Siseruumide helitugevuse tase(dB)	15		
Erilised ettevaatusabinõud	Vaadake kasutusjuhendit		
Konkreetsed märkused(kWh)	7.163	7.801	8.134
V40(L)	95.4	143.1	171.7

Kaubamärk	Haier			
	ES30V-VH1(EU) ES30V-VH1(MAS)	ES50V-VH1(EU) ES50V-VH1(MAS)	ES80V-VH1(EU)	ES100V-VH1(EU)
Mudel				
Koormusköver	S	M	M	L
Energiaühikuse reiting	B	C	C	C
Energiaühikusus(%)	35	36	36.7	37
Aastane elektritarbimine (kWh)	526	1427	1421	2756
Termostaadi seadistatud temperatuur(°C)	75			
Siseruumide helitugevuse tase(dB)	15			
Erilised ettevaatusabinõud	Vaadake kasutusjuhendit			
Konkreetsed märkused(kWh)	2.484	6.696	6.531	12.819
V40(L)	28	68	92.8	130.8

Kaubamärk	Haier			
	ES30V-VH3(EU) ES30V-VH3W(EU)	ES50V-VH3(EU) ES50V-VH3W(EU)	ES80V-VH3(EU) ES80V-VH3W(EU)	ES100V-VH3(EU) ES100V-VH3W(EU)
Paigaldamine	Vertikaalne			
SMART	1			
Q_{elec} (kWh)	2.873	6.883	7.343	7.364
$Q_{elec,week,smart}$ (kWh)	10.691	26.536	24.253	24.741
$Q_{elec,week}$ (kWh)	16.303	30.568	32.421	33.385
Koormusprofiil	S	M	M	M
L_{wa}	15dB			
η_{wa}	43.4%	39.3%	41.9%	42.2%
V40 (L)	/	95.5	155.1	193.1
Kättesaadav maht (L) Steriliseerimine	28	47	75	95

Tabelis olevad energiatarbimise andmed on määratletud vastavalt EL direktiividele 812/2013 ja 814/2013.

Tooted, millel puuduvad artiklis 812/2013 ettenähtud veesoojendite ja päikeseenergia seadmete sildid ja andmelehed, ei kuulu selliste komponentide alla.

See seade vastab rahvusvahelistele elektriohutusstandarditele IEC 60335-1 ja IEC60335-2-21.

Selle seadme CE-märgis kinnitab selle vastavust ja vastab järgmiste EÜ direktiivide olulistele nõuetele:

- LVD madalpinge direktiiv: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC elektromagnetiline ühilduvus: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Ohtlike ainete oht: EN 50581.
- ErP energiaga seotud tooted: EN 50440.