




## Korteripõhiste veearvestite paigaldusjuhised

- Arvesti **EI VAJA** sirget löiku enne ega pärast arvestit.
- Torude otsad peavad olema veearvestiga ühel joonel.

Mõlemad **digitaalse** ekraaniga ja **rullloenduriga** mudelid on paigaldusasendis vabad, lubatud on ka paigaldamine allapoole suunatud plaadiga.

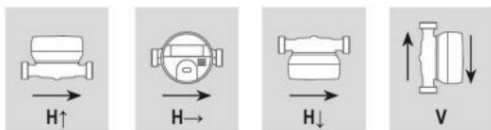

Ülaltoodud paigaldusasendid kehtivad järgmiste arvesti mudelite puhul:

**GSD -45**

**GSD -RF**

**GSD -RFM**

ÿ HÜDRODIGIT

ÿ HYDRODIGITÿTX

- Veearvesti tuleb paigutada kohta, kus see on külma eest kaitstud.

### Paigaldamise etapid:

- Loputage torusid, et eemaldada kõik lisandid (**kasutage vajadusel mustuseeraldajat**).  
**(st loputate torustikku suletud arvestiga).**

Paigaldage sulgeventiil nii enne veearvestit kui ka pärast seda soovitage paigaldada tagasilöögiklapi.

- Paigaldage veearvesti ühendused sulgeventiilidele.
- Paigaldage veearvesti tihendite abil.

### Pöörake tähelepanu vee voolusuunale, mis on märgitud arvesti küljel oleva noolega!

Kontrollige, et liitmike, tihendite ja veearvesti vahel ei oleks liiga palju ruumi. Kontrollige ka torude ja liitmike joondust.

- Pingutage ühendusdetailid veearvesti keermetele.
- Avage sulgeventiilid aeglaselt, et vältida rõhulööke. Kontrollige, et veearvesti  
Tarbimisnäit suureneb. Kontrollige ühendusi lekete suhtes.



Joonis 1. Paigaldusnäide