

KASUTUSJUHEND

Täname teid usalduse eest.

Täname teid meie toodete ostmise eest. Sellest juhendist leiate enne toote kasutuselevõttu paigaldusjuhised.

Loodame, et saate sellest juhendist teada, kuidas toodet paigaldada.

Palun järgige hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis olevaid juhiseid.

Palun hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks korralikult alles.

Tulevaste tooteuuenduste osas võidakse toodet ette teatamata muuta.

Selle juhendi illustratsioonid on mõeldud visuaalseks demonstratsiooniks.

Toote optimaalse toimimise tagamiseks ja teie isikliku ohutuse tagamiseks jälgige paigaldusjuhendit.

OHUTUS

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi kasitusjuhend. Pöörake tähelepanu järgmistele ohutusohiatusatele.

Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad allpool loetletud nõuete rikkumisest.

Paigaldaja kvalifikatsioon: Toote peab paigaldama spetsiaalselt koolitatud kvalifitseeritud torulukksepp.

Enne toote paigaldamist lugege palun allpool olevaid ohutusjuhiseid ja käesoleva kasutusjuhendi teisi osi. Palun paigaldage toode vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiste. Me ei vastuta paigaldusmeetodi muutmisest tulenevate kahjulike tagajärgede eest.

SÜMBOLITE KIRJELDUS

Sümbol Kirjeldus



Kontrollige visuaalselt



Kontrollige tihedust

Sümbol Kirjeldus



Ettevaatust! Madal risk, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.



Lahke meeldetuletus

ETTEVAATUST!

Palun vältige toote rikkeid või kahjustusi, mis on tingitud valest kasutamisest.

Ärge kasutage veesüsteemis tööstusvett, ringlusvett, merevett ega reovett.

Palun kasutage tootes vett, mis vastab joogivee hügieeninõuetele.

Toote paigaldamisel palun järgige kõiki kohalikke veevarustuse ja kanalisatsiooni paigaldus nõudeid, et vältida ohutusriske.

Toote kasutamisel veenduge, et veevarustuse rõhk ja veevarustuse vooluhulk oleksid vastavalt 0,1 MPa kuni 0,86 MPa ja vähemalt 9 l/min, et tagada põhjalik loputus.

Veenduge, et vee temperatuur oleks 4–35 °C ja et kasutatava ruumi temperatuur on üle 4 °C.

Ärge painutage ega pigistage ülemäära toite veetoru.

Ärge kasutage bensiini, värvilahustit, puhastuspulbrit ega nailonharja, vaid lahjendatud neutraalset pesuvahendit toote puhastamiseks.

Ärge kasutage vana täitevoolikut. Palun kasutage tootega kaasasolevat uut voolikut.

Ärge lööge keraamikat jõuliselt.

Ärge asetage toodet tagurpidi.

Enne paigaldamist tuleks ruumi põrand ja seinad veekindlalt töödelda.

Toote pinna kriimustuste vältimiseks eemaldage pärast toote paigaldamist elektrostaatiline kile.

OHUTUS



ETTEVAATUST!

Palun vältige toote rikkeid või kahjustusi, mis on tingitud valest kasutamisest.

Toode on valmistatud keraamikast. Paigaldamisel käsitsege seda ettevaatlikult. Ärge kinnitage keraamikat tsemendiga, vastasel juhul kipub toode kahjustuma; ärge keerake mutreid liiga kõvasti kinni, vastasel juhul võib toode kahjustuda või praguneda.

Pärast paigaldamist tehke esmalt veevarustuse test.

Toote kasutamise ajal ülemisele kaanele toetudes võib see kahjustuda.

Toote teisaldamisel või paigaldamisel hoidke selle korpust kätega. Kui ainult ülemisest kattest ja istmetest kinni hoida võivad need eralduda ja vigastusi põhjustada.

Hoidke toodet otsese päikesevalguse eest, et vältida selle värvimuutust.

Ärge pange tootesse esemeid, mis võivad toodet ummistada, näiteks ajalehti, pabermähet või hügieenisidet.




HEA MEELDETULETUS!

Toode on enne tarnimist veevarustustesti läbinud. Seetõttu on normaalne, et pakendist väljavõtmisel võib tootest eralduda veepiisku.


SISSEJUHATUS

ÜLEVAADE

Kohaldatavad mudelid: SMART. Selles juhendis on illustreeritud kasutatud mudelit SMART. Erinevate mudelite toodetel on erinev välimus ja paigaldusmeetodid.

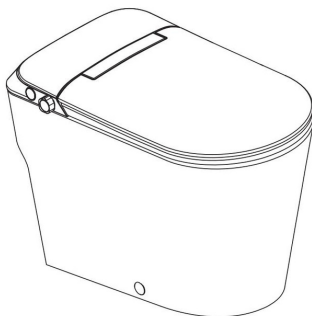


PEAMINE

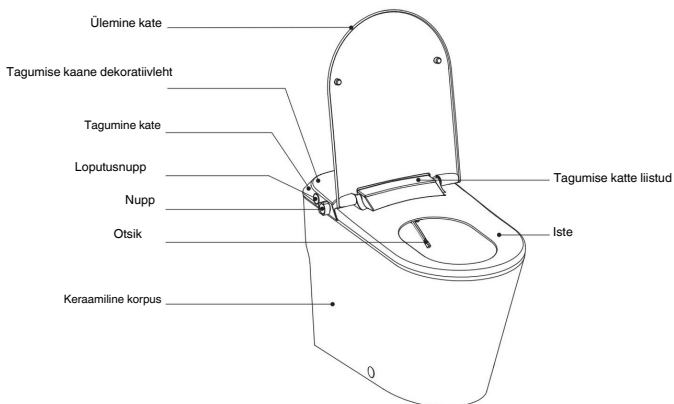


PAIGALDUSEL OLEVA KINNITUS


MÕÖT

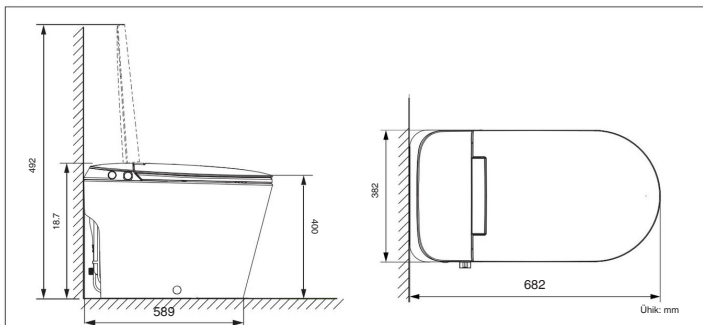

STANDARDSE TARNEARVUTUSE SISU

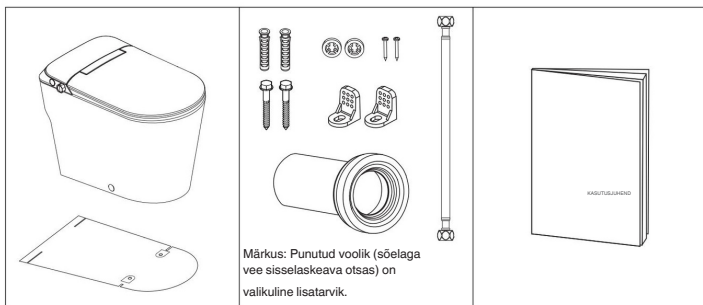


VAJALIKUD TÕÕRIISTAD (KLIENDI POOLT)

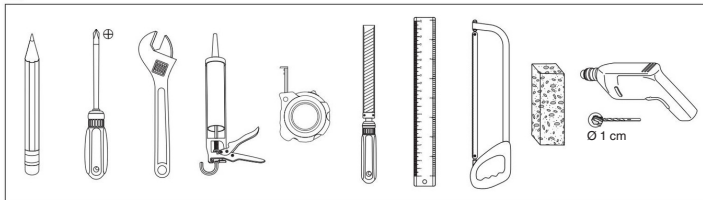

PAIGALDUS


PAIGALDAMISE ETTEVALMISTUSED

1. Veenduge, et põranda- ja seinaplaadid on sillutatud ning et oleksid avavused veetorule ja äravoolu torule.
2. Valmistage vaba pind vastavalt joonisel näidatud mõõtmetele (sümbolid * viitavad soovitatud mõõtmetele), et tagada toote normaalne kasutamine.
3. Keerake veevarustuskraan lahti, et välja lasta muda ning muud võõrkehad, vältimaks toote ummistumist.

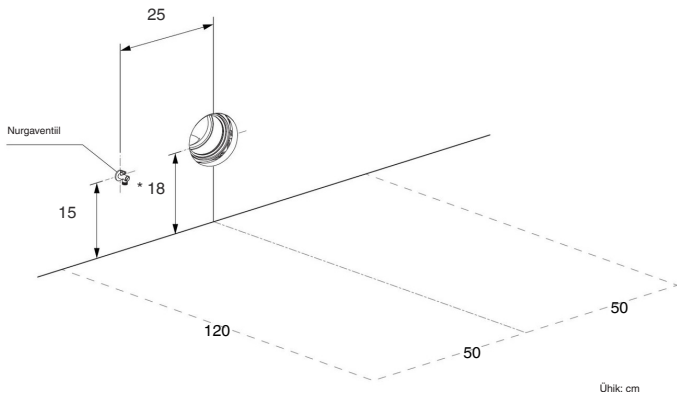


Ühik: cm


1

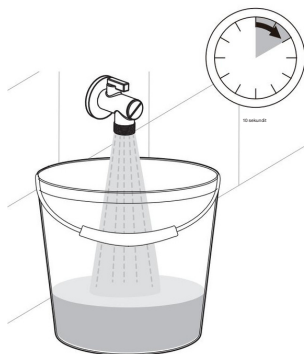


3

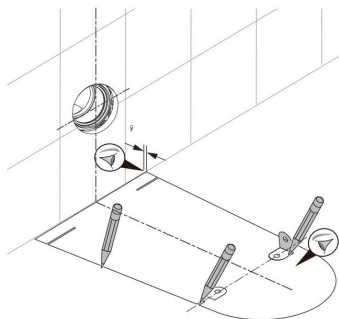


2

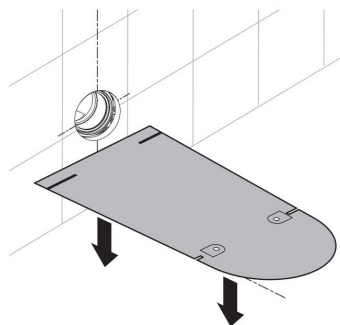


4

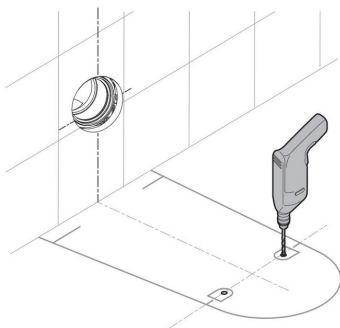


5 

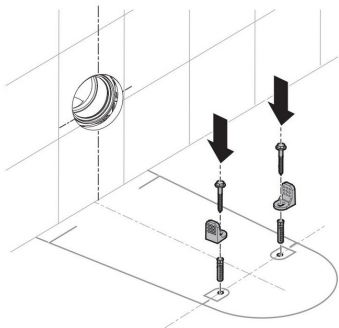


7

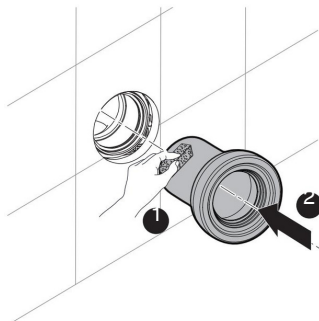


6

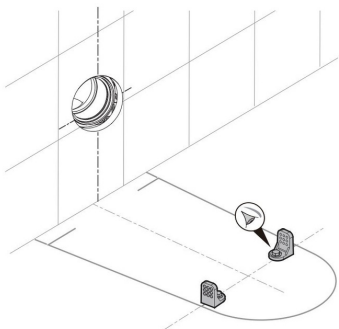




8

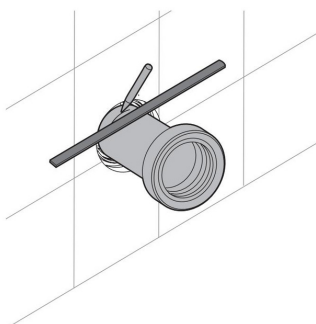



9

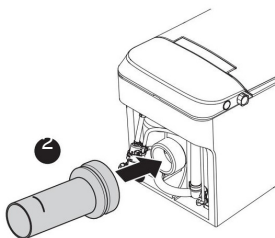


11

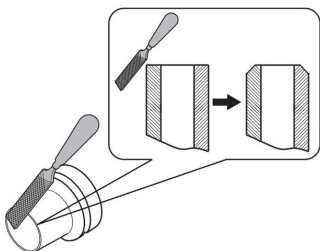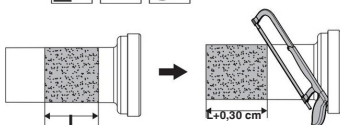


10

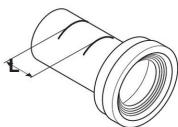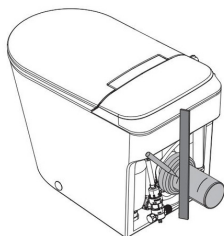


12

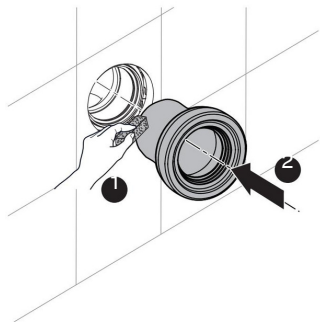


13

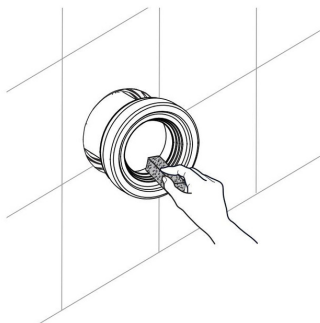

14

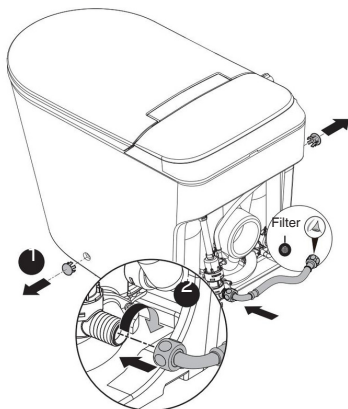


15

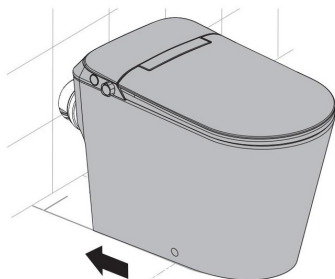


Asetage toode seinast umbes 4,5-5 cm kaugusele ja joondage tualeti äravool äravooluga sirgelt, seejärel lükake see vastu seina.

16

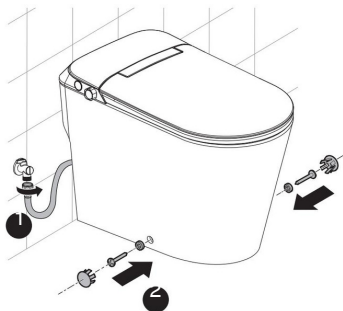


1



2



2

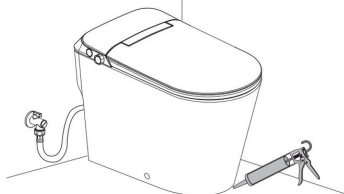

Pärast paigaldamist valmistage toode
Enne kasutamist laske 24 tundi seista.


KASUTAMINE

JUHTNUPP

Funktsioon	Sümbol	Operatsioon	Märkused
Düüsi isepuhastuvus		Isepuhastumiseks keerake nuppu paremale esimesse asendisse. Bidee funktsiooniks keerake nuppu paremale teise asendisse.	Mida suurem on nuppude nurk, seda suurem on veevool.
Bidee funktsioon			
Düüsi isepuhastuvus		Isepuhastumiseks keerake nuppu ivasakule esimesse asendisse. Pesemiseks keerake nuppu vasakule teise sendsisse	
pesemine			
läbipesu		Vajutage loputusnuppu	/
		vajutage loputusnuoppu peal toote korpusel	/

PUHASTUS JA HOOLDUS

FILTRI PUHASTAMINE

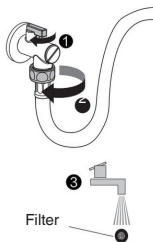

Sõela tuleb regulaarselt puhastada. Kui toote veevarustus lakkab töötamast, veesurve on tavapärasest madalam või see ei tööta normaalselt, puhastage kõigepealt filter.

! Puhastamisel veenduge, et veevarustuse ventiil on suletud; pärast puhastamist paigaldage sõel tagasi ja kontrollige, et vett ei lekiks.

Düüside puhastamine



Tõmmake düüsitoru ettevaatlikult välja ja tõmmake seda vähemalt 5 korda. Hoidke düüsitoru õrnalt ja pühkige seda ja otsikut pehme lapiga, käsnaga või väikese harjaga, millele on lisatud neutraalset pesuvahendit.

PINNA PUHASTAMINE

Toote pinna pühkimiseks kasutage siledat käsna või pehmet lappi, mis on kastetud sobivasse kogusse toatemperatuuril vette või neutraalset pesuvahendit ja seejärel välja väänatud. Toote mis tahes muu osa puhastamisel tõstke ülemine kate ja iste üles. Ärge pange katet ega istet tagasi enne, kui tootes olev pesuvahend on täielikult maha loputatud, vastasel juhul võib aurustunud pesuvahend toote pinda söövitada.

KASUTAMINE

Kasutamise ajal veenduge, et sisetemperatuur ei oleks alla 4 °C. Kui sisetemperatuur on alla 4 °C, lõpetage toote kasutamine.

Vee pealevoolu peatamises keerake nurkventiil kinni. Seejärel laske paagis olev vesi välja. Toimetage toode vastava temperatuuriga ruumi.

! Kui toodet külmast kohast sooja viia, kondenseerub selles olev vesi. Sellisel juhul laske tootel enne kasutamist paar tundi seista.

RIKKEOTSING

RIKKEOTSING

Kui kahtlustate toote riket, kõrvaldage rike allpool toodud juhiste järgi. Kui toode pärast seda ei tööta normaalselt, võtke ühendust kohaliku remondikeskusega või helistage meie klienditeeninduse infotelefonile.

Rikke nähtus	Põhjus analüüs	Lahendus
Veelekke	Lahtine	Keerake veevarustusventiil kinni ja kontrollige, kas selle voolikuühendus(või toote) ja vooliku vaheline ühendus ei leki.
Loputusvea rike	halb veevarustuses	Kontrollige, kas veevarustuse ventiil on avatud ja kas sõel ei ole ummistunud.
Ebapiisav loputusjõud	Madal vee rõhk	Palun veenduge, et veevarustuse rõhk oleks üle 0,1 MPa.
	Ebapiisav vee kogus lopuskastis	Palun kontrollige, et kaje lopuskasti töitevuse vahe oleks vähemalt 60 sekundit.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Ese	Kirjeldus
Mudel	SMART
Loputusvõimsus	3,8 l
Kohaldatav vesi toiterõhk (staatiline rõhk)	0,1 MPa ~ 0,86 MPa
Veevarustus temperatuur	4 °C ~ 35 °C
Ümbritsev temperatuur	4–40 °C
Mõõtmed	68,2 x 38,2 x 49,2cm (pikkus x laius x kõrgus)

GARANTIIKAART

Kallitele klientidele:

Täname, et valisite meie toote! Kui kasutamise ajal tekib probleeme, palun lihtsalt Eemaldage ja kontrollige probleeme vastavalt kasutusjuhendile. Kui te ei saa neid probleeme lahendada, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga või helistage klienditeeninduse infotelefonile.

I. Teave:

Klient teave	Kliendi nimi		
	Aadress		
	TEL		
Edasimüüja teave	Nimi		
	TEL		
Mudel		Toote seerianumber	
Ostukuupäev	YMD	Garantiiperiood	Üheaastane tasuta garantii alates ostukuupäevast

II. Märkused garantiikaardi

- kohta:** 1. Palun täitke garantiikaart.
2. Garantiikaardid ja -arved on garantiiteenuse jaoks olulised.
- Kui toote rike ilmneb garantiiaja jooksul, palun näidake garantiikaart ja arve, kui edasimüüja või ettevõtte müügiärgse teeninduse töötajad osutavad kohapealset hooldust ja remonti.
3. Garantiikaarti ei saa uuesti väljastada, palun hoidke seda korralikult alles.

III. Tasuta ülalpidamise eeskirjad

Garantiiaja jooksul pakub ettevõtte tasuta remonti vastavalt kasutusjuhistele ja normaalse kasutamise ettevaatusabinõudele.

IV. Tasulist ülalpidamist nõutakse järgmistel asjaoludel, mis ei kuulu tasuta ülalpidamise alla:

- Garantii on läbi.
- Garantiiaja jooksul ei ole võimalik esitada kehtivat arvet ja garantiikaarti.
- Transpordi või ostujärgse kokkupõrke tagajärjel tekkinud rike või kahjustus.
- Toote kahjustused ebanormaalse kasutamise ajal, rikke ja kahjustused garantiiaja jooksul inimeste või loodusõnnetuste, näiteks tulekahju, maavärina, üleujutuse, välgu või muude õnnetuste tagajärjel tekkinud keskkonnareostus jne.
- Volitamata lahtivõtmise, muutmise või hoolduse tagajärjel tekkinud rike või kahjustus kasutaja enda põhjustatud või vastutusel.
- Rikked või kahjustused, mis on tekkinud hoolduseeskirjade rikkumise tagajärjel, näiteks puhastusvahendi ebaõige kasutamine või hooldusnõuetele mittevastavad pühkimis- ja hooldusmeetodid.
- Kulmaterjalid (nt tihendusõrõngad jne) või tooted on liiva ja lisandite tõttu rikki läinud või kahjustunud.
- Teostage teisejärguline ülekanne vastavalt kliendi nõuetele.

